AUSTAUSCH-BADHEIZKÖRPER

Austausch-Badheizkörper NORDVIK Schwarz

Renovierungsheizkörper, Seitenanschluss




568–860 W
Wärmeleistung bei 75/65/20 °C

6 Größen
Breite × Höhe wählbar

4 bar
max. Betriebsdruck

Auf einen Blick

Anschluss	Seitenanschluss, links oder rechts
Anschlussgewinde	G ½
Nabenabstand	500–540 mm oder 900–940 mm, wählbar
Material	Baustahl (SPCC)
Farbe	Schwarz (matt RAL 9005)
Wandabstand	75–90 mm

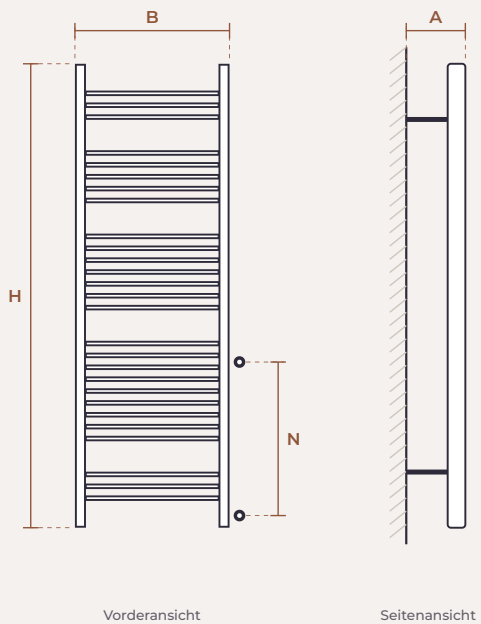

Vorderansicht Seitenansicht

Maßzeichnung

B	Breite: 500 · 600 mm
H	Höhe: 1400 · 1600 · 1800 mm
A	Wandabstand: 75–90 mm
N	Nabenabstand: 500–540 mm oder 900–940 mm

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm; alle Größen in der Tabelle auf Seite 2.

Größen und Wärmeleistung

Wärmeleistung in Watt bei Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur in °C, dazu Wasserinhalt und Gewicht.

Breite × Höhe mm	Leistung 75/65/20 · W	Leistung 55/45/22 · W	Anschlüsse außen Abstand · mm	Wasserinhalt Liter	Gewicht kg
500 × 1400	568	271	450	6,01	10,56
500 × 1600	654	313	450	6,90	11,20
500 × 1800	739	353	450	7,80	13,49
600 × 1400	661	316	550	6,83	12,29
600 × 1600	761	364	550	7,85	13,32
600 × 1800	860	411	550	8,87	15,18

Angaben aus den Produktdaten von Helia Bad. „–“: Wert liegt nicht vor.

Ausführung und Anschluss

- Paneelgrößen: Ø 22 mm und 30 × 40 mm.
- Unten und oben je zwei Anschlüsse mit Innengewinde ½ Zoll.
- Nabenabstand passend zum alten Heizkörper: 500–540 mm oder 900–940 mm, als Ausführung wählbar.
- **Heizarten:** An die Zentralheizung (Öl, Gas oder Wärmepumpe), elektrisch mit Heizstab oder im Mischbetrieb – also elektrisch und über die Zentralheizung gleichzeitig.

Lieferumfang

- ✓ Austausch-Badheizkörper NORDVIK in Schwarz (matt RAL 9005)
- ✓ Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- ✓ Montage- und Installationsanleitung

Montage in Kürze

Werkzeug Zollstock · Wasserwaage · Bohrmaschine Ø 8 mm · Schraubendreher PH2 · Rohrzange oder Maulschlüssel 22 mm

1. **Vorbereiten.** Prüfe, ob alles in der Verpackung ist. Wähle den Platz und miss die Wand aus, damit der Heizkörper passt.
2. **Bohren.** Zeichne die Bohrlöcher an, bohre sie und prüfe mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sitzen.
3. **Stopfen.** Setze die Blindstopfen mit der Rohrzange ein. Das Entlüftungsventil gehört nach oben.
4. **Halterung.** Befestige die größere Halterung an der Wand und richte sie erneut mit der Wasserwaage aus. In Gipswänden nimmst du passende Dübel.
5. **Einhängen.** Führe die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander und sichere sie mit der mitgelieferten Schraube.