ELEKTRO-BADHEIZKÖRPER · 230 V

Elektro-Badheizkörper SKAGEN Anthrazit


Handtuchwärmer mit 230-V-Heizstab



600–1.200 W	6 Größen	230 V
Heizstab-Leistung je nach Größe	Breite × Höhe wählbar	elektrischer Betrieb

Auf einen Blick

Betrieb	elektrisch, 230 V
Heizstab	mit Temperaturregelung, im Lieferumfang
Auslieferung	unbefüllt oder befüllt
Anschluss	230-V-Heizstab
Material	Baustahl (SPCC)
Farbe	Anthrazit (RAL 7016)
Bautiefe	62 mm
Wandabstand	96–106 mm

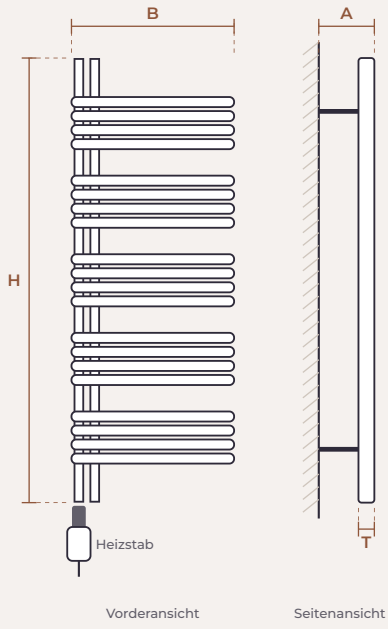

Maßzeichnung

B	Breite: 500 · 600 mm
H	Höhe: 1150 · 1400 · 1640 mm
A	Wandabstand: 96–106 mm
T	Bautiefe: 62 mm

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm; alle Größen in der Tabelle auf Seite 2.

Größen und Heizleistung

Leistung des Heizstabs je Größe, dazu Wasserinhalt und Gewicht des Heizkörpers.

Breite × Höhe mm	Heizstab Watt	Wasserinhalt Liter	Gewicht kg
500 × 1150	600	5,25	14,23
500 × 1400	600	6,48	17,58
500 × 1640	1.200	7,70	20,89
600 × 1150	600	5,83	16,19
600 × 1400	600	7,21	20,02
600 × 1640	1.200	8,57	23,82

Angaben aus den Produktdaten von Helia Bad. „–“: Wert liegt nicht vor.

Ausführung und Anschluss

- Senkrechte Rohre 35 × 35 mm, waagerechte Paneele 68 × 12 mm.
- Überkopf drehbar: Die Anschlüsse oben und unten sind gleich.

Lieferumfang

- ✓ Elektrischer SKAGEN in Anthrazit (RAL 7016)
- ✓ Heizstab mit Temperaturregelung
- ✓ Montageset mit Blind- und Entlüftungsstopfen
- ✓ Auf Wunsch werkseitig mit Thermoflüssigkeit befüllt
- ✓ Installations- und Montageanleitung

Montage in Kürze

Werkzeug Zollstock · Wasserwaage · Bohrmaschine Ø 8 mm · Schraubendreher PH2 · Rohrzange oder Maulschlüssel 22 mm

1. **Vorbereiten.** Prüfe, ob alles in der Verpackung ist. Wähle den Platz und miss die Wand aus, damit der Heizkörper passt.
2. **Bohren.** Zeichne die Bohrlöcher an, bohre sie und prüfe mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sitzen.
3. **Stopfen.** Setze die Blindstopfen mit der Rohrzange ein. Das Entlüftungsventil gehört nach oben.
4. **Halterung.** Befestige die größere Halterung an der Wand und richte sie erneut mit der Wasserwaage aus. In Gipswänden nimmst du passende Dübel.
5. **Einhängen.** Führe die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander und sichere sie mit der mitgelieferten Schraube.

Elektrischer Betrieb

So wird der Heizkörper für den Betrieb mit dem Heizstab vorbereitet.

1. **Heizstab.** Der Heizstab wird von unten in die dafür vorgesehene Öffnung geschraubt – ausschließlich von unten, nicht von oben.
2. **Mischen.** Bei unbefüllter Auslieferung: Frostschutzmittel mit Wasser mischen. Empfohlen sind etwa 2 Liter Frostschutzmittel, den Rest füllst du mit Wasser auf.
3. **Einfüllen.** Gieße die Mischung vorsichtig ein, sodass sie in alle waagerechten Paneele gelangt.
4. **Verteilen.** Kippe den Heizkörper, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig verteilt und keine Luftblasen bleiben.
5. **Verschließen.** Schließe den Heizkörper mit einem Blindstopfen. So tritt nichts aus und er arbeitet unter Druck richtig.
6. **Prüfen.** Prüfe alle Verbindungen auf Dichtheit und den festen Sitz an der Wand. Danach kannst du ihn in Betrieb nehmen.