BADHEIZKÖRPER · WASSERFÜHREND

Handtuchheizkörper NORDVIK Weiß

Badheizkörper mit Seitenanschluss




197–860 W
Wärmeleistung bei 75/65/20 °C

17 Größen
Breite × Höhe wählbar

4 bar
max. Betriebsdruck

Auf einen Blick

Anschluss	Seitenanschluss, links oder rechts
Anschlussgewinde	G ½
Material	Baustahl (SPCC)
Farbe	Weiß (RAL 9016)
Wandabstand	90–105 mm

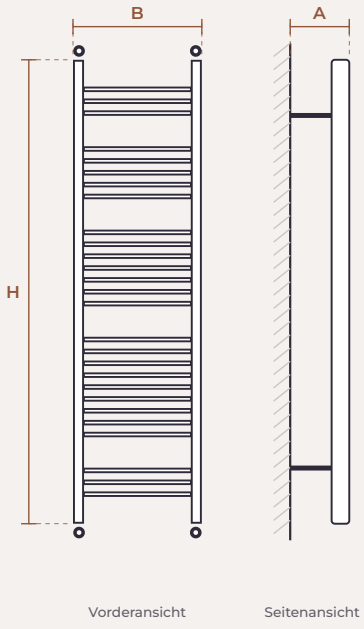

Maßzeichnung

B	Breite: 300 · 400 · 500 · 600 mm
H	Höhe: 1000–1800 mm
A	Wandabstand: 90–105 mm

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm; alle Größen in der Tabelle auf Seite 2.

Größen und Wärmeleistung

Wärmeleistung in Watt bei Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur in °C, dazu Wasserinhalt und Gewicht.

Breite × Höhe mm	Leistung 75/65/20 · W	Leistung 55/45/22 · W	Nabenabstand mm	Wasserinhalt Liter	Gewicht kg
300 × 1000	197	–	–	–	–
300 × 1200	228	–	–	–	–
400 × 1000	234	–	–	–	–
400 × 1200	292	–	–	–	–
400 × 1400	350	–	–	–	–
400 × 1600	448	–	–	–	–
400 × 1800	506	–	–	–	–
500 × 1000	352	–	–	–	–
500 × 1200	513	245	450	5,38	9,40
500 × 1400	568	271	450	6,01	10,56
500 × 1600	654	313	450	6,90	11,20
500 × 1800	739	353	450	7,80	13,49
600 × 1000	413	–	–	–	–
600 × 1200	598	286	550	6,13	10,56
600 × 1400	661	316	550	6,83	12,29
600 × 1600	761	364	550	7,85	13,32
600 × 1800	860	411	550	8,87	15,18

Angaben aus den Produktdaten von Helia Bad. „–“: Wert liegt nicht vor.

Ausführung und Anschluss

- Paneelgrößen: Ø 22 mm und 30 × 40 mm.
- Unten und oben je zwei Anschlüsse mit Innengewinde ½ Zoll.
- **Heizarten:** An die Zentralheizung (Öl, Gas oder Wärmepumpe), elektrisch mit Heizstab oder im Mischbetrieb – also elektrisch und über die Zentralheizung gleichzeitig.
- Für den elektrischen Betrieb wird der Heizstab ausschließlich von unten eingeschraubt.

Lieferumfang

- ✓ Handtuchheizkörper NORDVIK in Weiß (RAL 9016)
- ✓ Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- ✓ Montage- und Installationsanleitung

Montage in Kürze

Werkzeug Zollstock · Wasserwaage · Bohrmaschine Ø 8 mm · Schraubendreher PH2 · Rohrzange oder Maulschlüssel 22 mm

1. **Vorbereiten.** Prüfe, ob alles in der Verpackung ist. Wähle den Platz und miss die Wand aus, damit der Heizkörper passt.
2. **Bohren.** Zeichne die Bohrlöcher an, bohre sie und prüfe mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sitzen.
3. **Stopfen.** Setze die Blindstopfen mit der Rohrzange ein. Das Entlüftungsventil gehört nach oben.
4. **Halterung.** Befestige die größere Halterung an der Wand und richte sie erneut mit der Wasserwaage aus. In Gipswänden nimmst du passende Dübel.
5. **Einhängen.** Führe die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander und sichere sie mit der mitgelieferten Schraube.