WOHNRAUMHEIZKÖRPER

Paneelheizkörper FJELLA Vertikal Weiß

doppellagiger Flachheizkörper




1.816–3.981 W
Wärmeleistung bei 75/65/20 °C

4 Größen
Breite × Höhe wählbar

4 bar
max. Betriebsdruck

Auf einen Blick

Anschluss	Mittelanschluss oder Seitenanschluss
Anschlussgewinde	G ½
Anschlussabstand	50 mm
Typ	22
Material	Baustahl (SPCC)
Farbe	Weiß (RAL 9016)
Bautiefe	86 mm
Wandabstand	115 mm

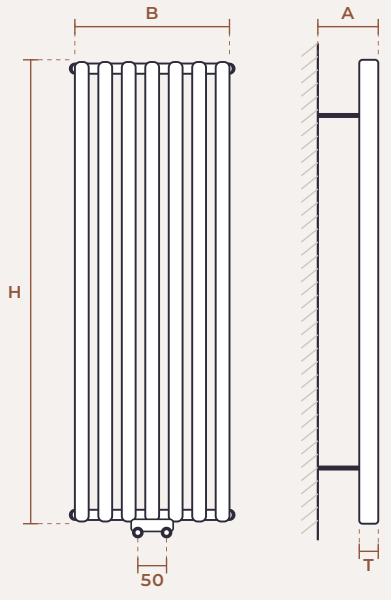

Maßzeichnung

B	Breite: 380 · 500 · 600 · 700 mm
H	Höhe: 1800 mm
A	Wandabstand: 115 mm
T	Bautiefe: 86 mm
50	Anschlussabstand: 50 mm

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm; alle Größen in der Tabelle auf Seite 2.

Größen und Wärmeleistung

Wärmeleistung in Watt bei Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur in °C, dazu Wasserinhalt und Gewicht.

Breite × Höhe mm	Leistung 75/65/20 · W	Leistung 55/45/20 · W	Wasserinhalt Liter	Gewicht kg
380 × 1800	1.816	962	16,72	35
500 × 1800	2.639	1.399	22,31	49
600 × 1800	3.445	1.826	26,38	58
700 × 1800	3.981	2.109	30,78	66

Angaben aus den Produktdaten von Helia Bad. „–“: Wert liegt nicht vor.

Ausführung und Anschluss

- Senkrechte Paneele 35 × 20 mm, waagerechte Paneele Ø 38 mm.
- Anschluss mittig, Innengewinde ½ Zoll, Anschlüsse im Abstand von 50 mm.
- **Heizarten:** An die Zentralheizung (Öl, Gas oder Wärmepumpe).

Lieferumfang

- ✓ FJELLA Vertikal-Paneelheizkörper in Weiß (RAL 9016)
- ✓ Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- ✓ Montage- und Installationsanleitung

Montage in Kürze

Werkzeug Zollstock · Wasserwaage · Bohrmaschine Ø 8 mm · Schraubendreher PH2 · Rohrzange oder Maulschlüssel 22 mm

1. **Vorbereiten.** Prüfe, ob alles in der Verpackung ist. Wähle den Platz und miss die Wand aus, damit der Heizkörper passt.
2. **Bohren.** Zeichne die Bohrlöcher an, bohre sie und prüfe mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sitzen.
3. **Stopfen.** Setze die Blindstopfen mit der Rohrzange ein. Das Entlüftungsventil gehört nach oben.
4. **Halterung.** Befestige die größere Halterung an der Wand und richte sie erneut mit der Wasserwaage aus. In Gipswänden nimmst du passende Dübel.
5. **Einhängen.** Führe die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander und sichere sie mit der mitgelieferten Schraube.