BADHEIZKÖRPER · WASSERFÜHREND

Badheizkörper HALDEN Schwarz

Handtuchheizkörper, Mittel- & Seitenanschluss




610–1.054 W
Wärmeleistung bei 75/65/20 °C

8 Größen
Breite × Höhe wählbar

4 bar
max. Betriebsdruck

Auf einen Blick

Anschluss	Mittelanschluss oder Seitenanschluss
Anschlussgewinde	G ½
Anschlussabstand	50 mm
Material	Baustahl (SPCC)
Farbe	Schwarz (matt RAL 9005)
Bautiefe	61 mm
Wandabstand	95–105 mm

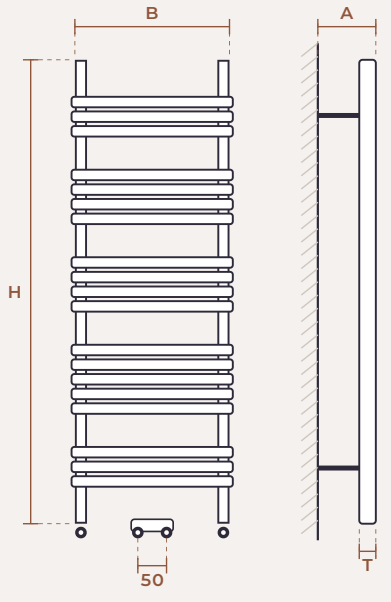

Vorderansicht Seitenansicht

Maßzeichnung

B	Breite: 500 · 600 mm
H	Höhe: 1200 · 1400 · 1600 · 1800 mm
A	Wandabstand: 95–105 mm
T	Bautiefe: 61 mm
50	Anschlussabstand: 50 mm

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm; alle Größen in der Tabelle auf Seite 2.

Größen und Wärmeleistung

Wärmeleistung in Watt bei Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur in °C, dazu Wasserinhalt und Gewicht.

Breite × Höhe mm	Leistung 75/65/20 · W	Leistung 55/45/20 · W	Anschlüsse außen Abstand · mm	Wasserinhalt Liter	Gewicht kg
500 × 1200	610	287	450	5,60	13,27
500 × 1400	712	335	450	6,53	15,47
500 × 1600	813	383	450	7,46	17,66
500 × 1800	915	431	450	8,40	19,86
600 × 1200	703	330	550	6,24	15,23
600 × 1400	820	385	550	7,28	17,75
600 × 1600	937	466	550	8,33	20,27
600 × 1800	1.054	495	550	9,37	22,79

Angaben aus den Produktdaten von Helia Bad. „–“: Wert liegt nicht vor.

Ausführung und Anschluss

- Senkrechte Rohre Ø 38 mm, waagerechte Paneele 68 × 12 mm.
- Unten vier Anschlüsse mit Innengewinde ½ Zoll: zwei in der Mitte im Abstand von 50 mm und je einer außen.
- **Heizarten:** An die Zentralheizung (Öl, Gas oder Wärmepumpe), elektrisch mit Heizstab oder im Mischbetrieb – also elektrisch und über die Zentralheizung gleichzeitig.
- Für den elektrischen Betrieb wird der Heizstab ausschließlich von unten eingeschraubt.

Lieferumfang

- ✓ Bad- und Handtuchheizkörper HALDEN in Schwarz (matt RAL 9005)
- ✓ Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- ✓ Montage- und Installationsanleitung

Montage in Kürze

Werkzeug Zollstock · Wasserwaage · Bohrmaschine Ø 8 mm · Schraubendreher PH2 · Rohrzange oder Maulschlüssel 22 mm

1. **Vorbereiten.** Prüfe, ob alles in der Verpackung ist. Wähle den Platz und miss die Wand aus, damit der Heizkörper passt.
2. **Bohren.** Zeichne die Bohrlöcher an, bohre sie und prüfe mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sitzen.
3. **Stopfen.** Setze die Blindstopfen mit der Rohrzange ein. Das Entlüftungsventil gehört nach oben.
4. **Halterung.** Befestige die größere Halterung an der Wand und richte sie erneut mit der Wasserwaage aus. In Gipswänden nimmst du passende Dübel.
5. **Einhängen.** Führe die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander und sichere sie mit der mitgelieferten Schraube.