BADHEIZKÖRPER · WASSERFÜHREND

Badheizkörper SKAGEN Schwarz


Handtuchheizkörper, seitlich offen



627–1.067 W	6 Größen	4 bar
Wärmeleistung bei 75/65/20 °C	Breite × Höhe wählbar	max. Betriebsdruck

Auf einen Blick

Anschluss	Seitenanschluss, links oder rechts
Anschlussgewinde	G ½"
Anschlussabstand	50 mm
Material	Baustahl (SPCC)
Farbe	Schwarz (matt RAL 9005)
Bautiefe	62 mm
Wandabstand	96–106 mm

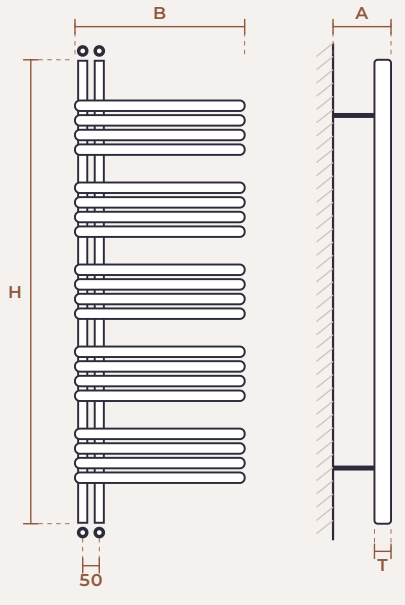

Maßzeichnung

B	Breite: 500 · 600 mm
H	Höhe: 1150 · 1400 · 1640 mm
A	Wandabstand: 96–106 mm
T	Bautiefe: 62 mm
50	Anschlussabstand: 50 mm

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm; alle Größen in der Tabelle auf Seite 2.

Größen und Wärmeleistung

Wärmeleistung in Watt bei Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur in °C, dazu Wasserinhalt und Gewicht.

Breite × Höhe mm	Leistung 75/65/20 · W	Leistung 55/45/22 · W	Wasserinhalt Liter	Gewicht kg
500 × 1150	627	301	5,25	14,23
500 × 1400	775	353	6,48	17,58
500 × 1640	921	368	7,70	20,89
600 × 1150	725	327	5,83	16,19
600 × 1400	897	406	7,21	20,02
600 × 1640	1.067	484	8,57	23,82

Angaben aus den Produktdaten von Helia Bad. „–“: Wert liegt nicht vor.

Ausführung und Anschluss

- Senkrechte Rohre 35 × 35 mm, waagerechte Paneele 68 × 12 mm.
- Überkopf drehbar: Die Anschlüsse oben und unten sind gleich.
- Anschluss rechts- oder linksbündig, Innengewinde ½ Zoll, Anschlüsse im Abstand von 50 mm.
- **Heizarten:** An die Zentralheizung (Öl, Gas oder Wärmepumpe) oder elektrisch mit Heizstab.
- Für den elektrischen Betrieb wird der Heizstab ausschließlich von unten eingeschraubt.

Lieferumfang

- ✓ Bad- und Handtuchheizkörper SKAGEN in Schwarz (matt RAL 9005)
- ✓ Montageset mit Blind- und Entlüftungsstopfen
- ✓ Installations- und Montageanleitung

Montage in Kürze

Werkzeug Zollstock · Wasserwaage · Bohrmaschine Ø 8 mm · Schraubendreher PH2 · Rohrzange oder Maulschlüssel 22 mm

1. **Vorbereiten.** Prüfe, ob alles in der Verpackung ist. Wähle den Platz und miss die Wand aus, damit der Heizkörper passt.
2. **Bohren.** Zeichne die Bohrlöcher an, bohre sie und prüfe mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sitzen.
3. **Stopfen.** Setze die Blindstopfen mit der Rohrzange ein. Das Entlüftungsventil gehört nach oben.
4. **Halterung.** Befestige die größere Halterung an der Wand und richte sie erneut mit der Wasserwaage aus. In Gipswänden nimmst du passende Dübel.
5. **Einhängen.** Führe die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander und sichere sie mit der mitgelieferten Schraube.