BADHEIZKÖRPER · WASSERFÜHREND

Badheizkörper VINDA Schwarz


Design-Handtuchtrockner, Mittelanschluss



510–896 W	3 Größen	4 bar
Wärmeleistung bei 75/65/20 °C	Breite × Höhe wählbar	max. Betriebsdruck

Auf einen Blick

Anschluss	Mittelanschluss oder Seitenanschluss
Anschlussgewinde	G ½
Anschlussabstand	50 mm
Material	Baustahl (SPCC)
Farbe	Schwarz
Bautiefe	50 mm
Wandabstand	90–105 mm

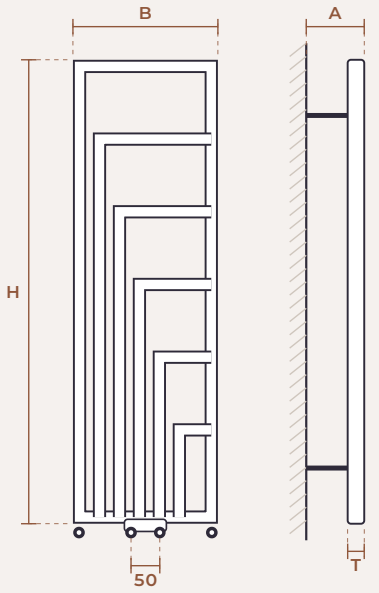

Vorderansicht Seitenansicht

Maßzeichnung

B	Breite: 440 · 500 mm
H	Höhe: 1210 · 1400 · 1600 mm
A	Wandabstand: 90–105 mm
T	Bautiefe: 50 mm
50	Anschlussabstand: 50 mm

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm; alle Größen in der Tabelle auf Seite 2.

Größen und Wärmeleistung

Wärmeleistung in Watt bei Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur in °C, dazu Wasserinhalt und Gewicht.

Breite × Höhe mm	Leistung 75/65/20 · W	Leistung 55/45/20 · W	Anschlüsse außen Abstand · mm	Wasserinhalt Liter	Gewicht kg
440 × 1210	510	270	–	9,30	13
500 × 1400	758	475	460	10,80	16
500 × 1600	896	475	460	12,50	18

Angaben aus den Produktdaten von Helia Bad. „–“: Wert liegt nicht vor.

Ausführung und Anschluss

- Profile 40 × 40 mm.
- Unten vier Anschlüsse mit Innengewinde ½ Zoll: zwei in der Mitte im Abstand von 50 mm und je einer außen.
- **Heizarten:** An die Zentralheizung (Öl, Gas oder Wärmepumpe), elektrisch mit Heizstab oder im Mischbetrieb – also elektrisch und über die Zentralheizung gleichzeitig.
- Für den elektrischen Betrieb wird der Heizstab ausschließlich von unten eingeschraubt.

Lieferumfang

- ✓ Designheizkörper VINDA in Schwarz (matt RAL 9005)
- ✓ Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- ✓ Montage- und Installationsanleitung

Montage in Kürze

Werkzeug Zollstock · Wasserwaage · Bohrmaschine Ø 8 mm · Schraubendreher PH2 · Rohrzange oder Maulschlüssel 22 mm

1. **Vorbereiten.** Prüfe, ob alles in der Verpackung ist. Wähle den Platz und miss die Wand aus, damit der Heizkörper passt.
2. **Bohren.** Zeichne die Bohrlöcher an, bohre sie und prüfe mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sitzen.
3. **Stopfen.** Setze die Blindstopfen mit der Rohrzange ein. Das Entlüftungsventil gehört nach oben.
4. **Halterung.** Befestige die größere Halterung an der Wand und richte sie erneut mit der Wasserwaage aus. In Gipswänden nimmst du passende Dübel.
5. **Einhängen.** Führe die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander und sichere sie mit der mitgelieferten Schraube.