BADHEIZKÖRPER · WASSERFÜHREND

# Badheizkörper VINDA Weiß

Design-Handtuchtrockner, Mittelanschluss




**510–896 W**
Wärmeleistung bei 75/65/20 °C

**3 Größen**
Breite × Höhe wählbar

**4 bar**
max. Betriebsdruck

## Auf einen Blick

| | |
|---|---|
| Anschluss | Mittelanschluss oder Seitenanschluss |
| Anschlussgewinde | G ½ |
| Anschlussabstand | 50 mm |
| Material | Baustahl (SPCC) |
| Farbe | Weiß (RAL 9016) |
| Bautiefe | 50 mm |
| Wandabstand | 90–105 mm |

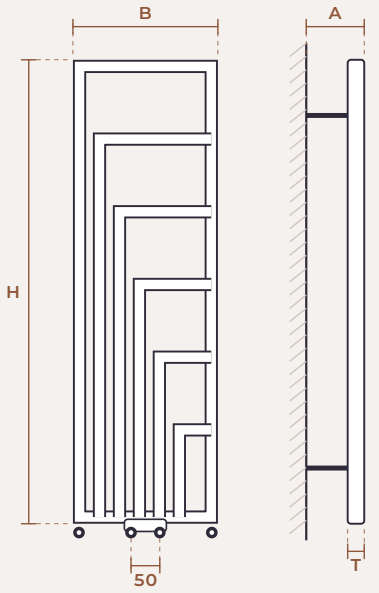


Vorderansicht Seitenansicht

## Maßzeichnung

| | |
|---|---|
| **B** | Breite: 440 · 500 mm |
| **H** | Höhe: 1210 · 1400 · 1600 mm |
| **A** | Wandabstand: 90–105 mm |
| **T** | Bautiefe: 50 mm |
| **50** | Anschlussabstand: 50 mm |

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm; alle Größen in der Tabelle auf Seite 2.

# Größen und Wärmeleistung

Wärmeleistung in Watt bei Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur in °C, dazu Wasserinhalt und Gewicht.

| Breite × Höhe mm | Leistung 75/65/20 · W | Leistung 55/45/20 · W | Anschlüsse außen Abstand · mm | Wasserinhalt Liter | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **440 × 1210** | 510 | 270 | – | 9,30 | 13 |
| **500 × 1400** | 758 | 475 | 460 | 10,80 | 16 |
| **500 × 1600** | 896 | 475 | 460 | 12,50 | 18 |

Angaben aus den Produktdaten von Helia Bad. „–“: Wert liegt nicht vor.

## Ausführung und Anschluss

- Profile 40 × 40 mm.
- Unten vier Anschlüsse mit Innengewinde ½ Zoll: zwei in der Mitte im Abstand von 50 mm und je einer außen.
- **Heizarten:** An die Zentralheizung (Öl, Gas oder Wärmepumpe), elektrisch mit Heizstab oder im Mischbetrieb – also elektrisch und über die Zentralheizung gleichzeitig.
- Für den elektrischen Betrieb wird der Heizstab ausschließlich von unten eingeschraubt.

## Lieferumfang

- ✓ Designheizkörper VINDA in Weiß (RAL 9016)
- ✓ Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- ✓ Montage- und Installationsanleitung

# Montage in Kürze

**Werkzeug** Zollstock · Wasserwaage · Bohrmaschine Ø 8 mm · Schraubendreher PH2 · Rohrzange oder Maulschlüssel 22 mm

1. **Vorbereiten.** Prüfe, ob alles in der Verpackung ist. Wähle den Platz und miss die Wand aus, damit der Heizkörper passt.
2. **Bohren.** Zeichne die Bohrlöcher an, bohre sie und prüfe mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sitzen.
3. **Stopfen.** Setze die Blindstopfen mit der Rohrzange ein. Das Entlüftungsventil gehört nach oben.
4. **Halterung.** Befestige die größere Halterung an der Wand und richte sie erneut mit der Wasserwaage aus. In Gipswänden nimmst du passende Dübel.
5. **Einhängen.** Führe die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander und sichere sie mit der mitgelieferten Schraube.