ELEKTRO-BADHEIZKÖRPER · 230 V

# Elektro-Badheizkörper SKAGEN Schwarz


Handtuchwärmer seitlich offen, 230-V-Heizstab



| 600–1.200 W | 6 Größen | 230 V |
|---|---|---|
| Heizstab-Leistung je nach Größe | Breite × Höhe wählbar | elektrischer Betrieb |

## Auf einen Blick

| | |
|---|---|
| Betrieb | elektrisch, 230 V |
| Heizstab | mit Temperaturregelung, im Lieferumfang |
| Auslieferung | befüllt oder unbefüllt |
| Anschluss | 230-V-Heizstab |
| Material | Baustahl (SPCC) |
| Farbe | Schwarz (matt RAL 9005) |
| Bautiefe | 62 mm |
| Wandabstand | 96–106 mm |

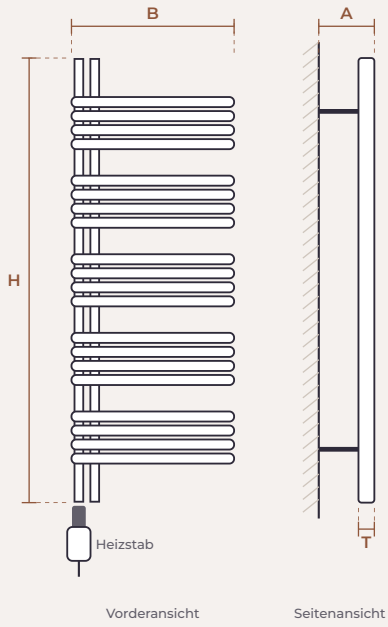


## Maßzeichnung

| | |
|---|---|
| B | Breite: 500 · 600 mm |
| H | Höhe: 1150 · 1400 · 1640 mm |
| A | Wandabstand: 96–106 mm |
| T | Bautiefe: 62 mm |

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm; alle Größen in der Tabelle auf Seite 2.

# Größen und Heizleistung

Leistung des Heizstabs je Größe, dazu Wasserinhalt und Gewicht des Heizkörpers.

| Breite × Höhe<br>mm | Heizstab<br>Watt | Wasserinhalt<br>Liter | Gewicht<br>kg |
|---|---|---|---|
| **500 × 1150** | 600 | 5,25 | 14,23 |
| **500 × 1400** | 600 | 6,48 | 17,58 |
| **500 × 1640** | 1.200 | 7,70 | 20,89 |
| **600 × 1150** | 600 | 5,83 | 16,19 |
| **600 × 1400** | 600 | 7,21 | 20,02 |
| **600 × 1640** | 1.200 | 8,57 | 23,82 |

Angaben aus den Produktdaten von Helia Bad. „–“: Wert liegt nicht vor.

## Ausführung und Anschluss

- Senkrechte Rohre 35 × 35 mm, waagerechte Paneele 68 × 12 mm.
- Überkopf drehbar: Die Anschlüsse oben und unten sind gleich.

## Lieferumfang

- ✓ Elektrischer SKAGEN in Schwarz (matt RAL 9005)
- ✓ Heizstab mit Temperaturregelung
- ✓ Montageset mit Blind- und Entlüftungsstopfen
- ✓ Auf Wunsch werkseitig mit Thermoflüssigkeit befüllt
- ✓ Installations- und Montageanleitung

# Montage in Kürze

**Werkzeug** Zollstock · Wasserwaage · Bohrmaschine Ø 8 mm · Schraubendreher PH2 · Rohrzange oder Maulschlüssel 22 mm

1. **Vorbereiten.** Prüfe, ob alles in der Verpackung ist. Wähle den Platz und miss die Wand aus, damit der Heizkörper passt.
2. **Bohren.** Zeichne die Bohrlöcher an, bohre sie und prüfe mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sitzen.
3. **Stopfen.** Setze die Blindstopfen mit der Rohrzange ein. Das Entlüftungsventil gehört nach oben.
4. **Halterung.** Befestige die größere Halterung an der Wand und richte sie erneut mit der Wasserwaage aus. In Gipswänden nimmst du passende Dübel.
5. **Einhängen.** Führe die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander und sichere sie mit der mitgelieferten Schraube.

## Elektrischer Betrieb

So wird der Heizkörper für den Betrieb mit dem Heizstab vorbereitet.

1. **Heizstab.** Der Heizstab wird von unten in die dafür vorgesehene Öffnung geschraubt – ausschließlich von unten, nicht von oben.
2. **Mischen.** Bei unbefüllter Auslieferung: Frostschutzmittel mit Wasser mischen. Empfohlen sind etwa 2 Liter Frostschutzmittel, den Rest füllst du mit Wasser auf.
3. **Einfüllen.** Gieße die Mischung vorsichtig ein, sodass sie in alle waagerechten Paneele gelangt.
4. **Verteilen.** Kippe den Heizkörper, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig verteilt und keine Luftblasen bleiben.
5. **Verschließen.** Schließe den Heizkörper mit einem Blindstopfen. So tritt nichts aus und er arbeitet unter Druck richtig.
6. **Prüfen.** Prüfe alle Verbindungen auf Dichtheit und den festen Sitz an der Wand. Danach kannst du ihn in Betrieb nehmen.