ELEKTRO-BADHEIZKÖRPER · 230 V

Elektro-Badheizkörper VINDA Schwarz


Design-Handtuchwärmer mit 230-V-Heizstab



600–1.200 W	3 Größen	230 V
Heizstab-Leistung je nach Größe	Breite × Höhe wählbar	elektrischer Betrieb

Auf einen Blick

Betrieb	elektrisch, 230 V
Heizstab	mit Temperaturregelung, im Lieferumfang
Auslieferung	unbefüllt oder befüllt
Anschluss	230-V-Heizstab
Material	Baustahl (SPCC)
Farbe	Schwarz (matt RAL 9005)
Bautiefe	50 mm
Wandabstand	90–105 mm

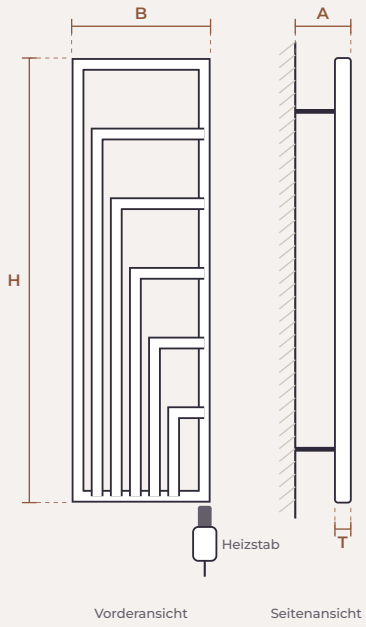

Maßzeichnung

B	Breite: 440 · 500 mm
H	Höhe: 1210 · 1400 · 1600 mm
A	Wandabstand: 90–105 mm
T	Bautiefe: 50 mm

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm; alle Größen in der Tabelle auf Seite 2.

Größen und Heizleistung

Leistung des Heizstabs je Größe, dazu Wasserinhalt und Gewicht des Heizkörpers.

Breite × Höhe mm	Heizstab Watt	Wasserinhalt Liter	Gewicht kg
440 × 1210	600	9,30	13
500 × 1400	600	10,80	16
500 × 1600	1.200	12,50	18

Angaben aus den Produktdaten von Helia Bad. „–“: Wert liegt nicht vor.

Ausführung und Anschluss

- Profile 40 × 40 mm.

Lieferumfang

- ✓ Elektrischer Designheizkörper VINDA in Schwarz (matt RAL 9005)
- ✓ Heizstab mit Temperaturregelung
- ✓ Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- ✓ Auf Wunsch werkseitig befüllt
- ✓ Montage- und Installationsanleitung

Montage in Kürze

Werkzeug Zollstock · Wasserwaage · Bohrmaschine Ø 8 mm · Schraubendreher PH2 · Rohrzange oder Maulschlüssel 22 mm

1. **Vorbereiten.** Prüfe, ob alles in der Verpackung ist. Wähle den Platz und miss die Wand aus, damit der Heizkörper passt.
2. **Bohren.** Zeichne die Bohrlöcher an, bohre sie und prüfe mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sitzen.
3. **Stopfen.** Setze die Blindstopfen mit der Rohrzange ein. Das Entlüftungsventil gehört nach oben.
4. **Halterung.** Befestige die größere Halterung an der Wand und richte sie erneut mit der Wasserwaage aus. In Gipswänden nimmst du passende Dübel.
5. **Einhängen.** Führe die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander und sichere sie mit der mitgelieferten Schraube.

Elektrischer Betrieb

So wird der Heizkörper für den Betrieb mit dem Heizstab vorbereitet.

1. **Heizstab.** Der Heizstab wird von unten in die dafür vorgesehene Öffnung geschraubt – ausschließlich von unten, nicht von oben.
2. **Mischen.** Bei unbefüllter Auslieferung: Frostschutzmittel mit Wasser mischen. Empfohlen sind etwa 2 Liter Frostschutzmittel, den Rest füllst du mit Wasser auf.
3. **Einfüllen.** Gieße die Mischung vorsichtig ein, sodass sie in alle waagerechten Paneele gelangt.
4. **Verteilen.** Kippe den Heizkörper, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig verteilt und keine Luftblasen bleiben.
5. **Verschließen.** Schließe den Heizkörper mit einem Blindstopfen. So tritt nichts aus und er arbeitet unter Druck richtig.
6. **Prüfen.** Prüfe alle Verbindungen auf Dichtheit und den festen Sitz an der Wand. Danach kannst du ihn in Betrieb nehmen.