WOHNRAUMHEIZKÖRPER

Paneelheizkörper FJELLA Horizontal Schwarz

doppellagiger Designheizkörper




1.203–2.674 W
Wärmeleistung bei 75/65/20 °C

6 Größen
Breite × Höhe wählbar

4 bar
max. Betriebsdruck

Auf einen Blick

Anschluss	Mittelanschluss oder Seitenanschluss
Anschlussgewinde	G ½
Anschlussabstand	50 mm
Material	Baustahl (SPCC)
Farbe	Schwarz (matt RAL 9005)
Bautiefe	84 mm
Wandabstand	115 mm

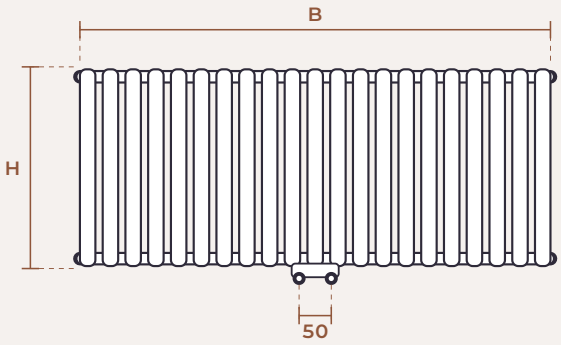

Vorderansicht



Seitenansicht

Maßzeichnung

B	Breite: 815–1805 mm
H	Höhe: 600 mm
A	Wandabstand: 115 mm
T	Bautiefe: 84 mm
50	Anschlussabstand: 50 mm

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm; alle Größen in der Tabelle auf Seite 2.

Größen und Wärmeleistung

Wärmeleistung in Watt bei Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur in °C, dazu Wasserinhalt und Gewicht.

Breite × Höhe mm	Leistung 75/65/20 · W	Leistung 55/45/20 · W	Wasserinhalt Liter	Gewicht kg
815 × 600	1.203	638	13,21	27
1000 × 600	1.471	780	16,15	33
1220 × 600	1.805	957	19,81	39
1400 × 600	2.072	1.098	22,74	45
1580 × 600	2.340	1.240	25,68	52
1805 × 600	2.674	1.417	29,34	58

Angaben aus den Produktdaten von Helia Bad. „–“: Wert liegt nicht vor.

Ausführung und Anschluss

- Senkrechte Paneele 35 × 20 mm, waagerechte Paneele Ø 38 mm.
- Anschluss mittig, Innengewinde ½ Zoll, Anschlüsse im Abstand von 50 mm.
- **Heizarten:** An die Zentralheizung (Öl, Gas oder Wärmepumpe).

Lieferumfang

- ✓ FJELLA Horizontal-Paneelheizkörper in Schwarz (matt RAL 9005)
- ✓ Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- ✓ Montage- und Installationsanleitung

Montage in Kürze

Werkzeug Zollstock · Wasserwaage · Bohrmaschine Ø 8 mm · Schraubendreher PH2 · Rohrzange oder Maulschlüssel 22 mm

1. **Vorbereiten.** Prüfe, ob alles in der Verpackung ist. Wähle den Platz und miss die Wand aus, damit der Heizkörper passt.
2. **Bohren.** Zeichne die Bohrlöcher an, bohre sie und prüfe mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sitzen.
3. **Stopfen.** Setze die Blindstopfen mit der Rohrzange ein. Das Entlüftungsventil gehört nach oben.
4. **Halterung.** Befestige die größere Halterung an der Wand und richte sie erneut mit der Wasserwaage aus. In Gipswänden nimmst du passende Dübel.
5. **Einhängen.** Führe die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander und sichere sie mit der mitgelieferten Schraube.